


PUNKTAL
PK-T955



TOSTADORA DE PAN

MANUAL DE INSTRUCCIONES



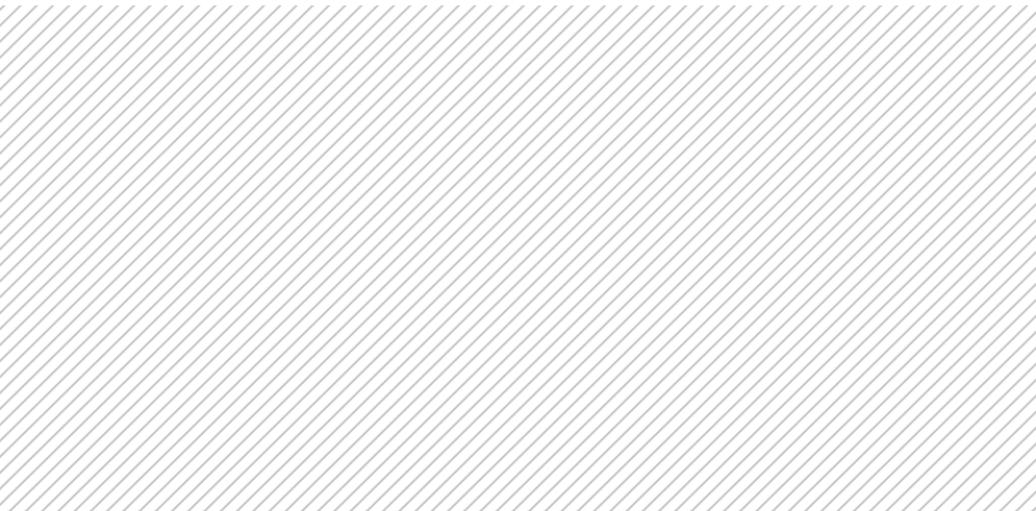

PUNKTAL

Antes de utilizar este producto por primera vez, le agradecemos lea detenidamente este Manual de Instrucciones, estudie cuidadosamente sus ilustraciones y guárdelo para posteriores consultas. Sólo así podrá obtener los mejores resultados y la máxima seguridad de uso.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES
- Antes de conectar, asegúrese de que el voltaje en la etiqueta es el mismo que en su hogar.
- Asegúrese de que el enchufe de pared sea el adecuado.
- En primer lugar encienda el tostador durante unos minutos sin pan. Habrá un poco de humo al principio: esto es normal.
- La tostadora alcanza temperaturas muy altas, particularmente en el área de las aberturas para el pan.
- No utilice la tostadora cerca o debajo de cortinas u otros materiales inflamables.
- No deje el tostador operando sin supervisión.
- Utilice sólo el pan pre-rebanado.
- No coloque el cable o cualquier otro objeto sobre las aberturas del pan de la tostadora mientras esté en uso.
- No cubra la tostadora mientras esté en uso.
- Mantenga la tostadora lejos de llamas o zonas calientes.
- Mantenga la tostadora fuera del alcance de los niños.

- No inserte utensilios en la tostadora.
- Si el cable está dañado, para evitar peligros, debe ser reemplazado por el fabricante o por una persona de servicio eléctrico competente.
- El pan puede arder, por lo tanto, no utilice el tostador arriba o debajo de materiales combustibles, tales como cortinas, la tostadora debe ser vigilada cuando está en uso.
- El aparato no está diseñado para ser utilizado por niños o personas con capacidades disminuidas sin supervisión.
- Los niños pequeños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato.
- No toque la superficie caliente.
- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad .
- Este aparato no está diseñado para ser operado por medio de un temporizador externo o un sistema de control remoto por separado.

LIMPIEZA Y FUNCIONAMIENTO

- Asegúrese de que el tostador esté desenchufado antes de limpiarlo.
- Nunca coloque en agua o cualquier otro líquido.
- Para limpiar, desenchufe la tostadora y déjela enfriar.
- A continuación, retire la bandeja de residuos y límpiela con agua y jabón. Asegúrese que la bandeja de residuos esté completamente seca antes de instalarla de nuevo en la tostadora.
- No introduzca objetos de metal, utensilios, etc. en la tostadora.
- A continuación, retire la bandeja de residuos y límpiela con agua y jabón. Asegúrese que la bandeja de residuos esté completamente seca antes de instalarla de nuevo en la tostadora.
- No introduzca objetos de metal, utensilios, etc. en la tostadora.

COMPONENTES



1. Control de Arranque
2. Botón, Cancelar 
3. Botón, Recalentar 
4. Botón Descongelado 
5. Control de tostado variable
6. Ranuras extra-largas
7. Bandejas para Migas
8. Cuerpo de Metal
9. Control para Bandeja de Panes

FUNCIONAMIENTO:

- Conecte el tostador, ponga el pan en las ranuras (6) y presione hacia abajo el control de arranque (1).
- Seleccione el tipo de tostado que necesita con el botón (3) o (4) y ajuste el control de tostado (4) al nivel deseado.
- Una vez tostado, el pan aparece en las aberturas (6) y el control de arranque (1) vuelve a su posición original. La tostadora se apaga automáticamente.
- Pulse el botón "Cancelar" (2) si usted desea que el tostador detenga el tostado.
- Si el pan se queda atascado en la tostadora, desenchúfela, espere a que se enfríe, y quite el pan.

CONTROL DE TOSTADO

El control de tostado permite el ajuste de tiempo de tostado, esto es ajustable de 1 a 6.

- 1-2 para un tostado ligero
- 3-4 para un tostado medio
- 5-6 para un tostado oscuro

Función de Recalentamiento

Su tostadora puede recalentar tostadas si se ha enfriado demasiado rápido.

- Reemplace las tostadas en el tostador.
- Ajuste el control de tostado a un nivel bajo.
- Pulse el control de arranque (1) hacia abajo.
- Pulse el botón RECALENTAR (3)  , el indicador de recalentamiento se iluminará. Garantiza que la tostada no se queme.
- El control de arranque (1) se elevará automáticamente cuando se recaliente la tostada.

Función de Descongelado

Su tostadora puede descongelar el pan congelado antes de tostar si fuera necesario.

- Coloque el pan en la tostadora.
- Ajuste el control de tostado de ajuste requerido.
- Pulse el control de arranque (1) hacia abajo
- Pulse el botón de DESCONGELADO (4)  , el indicador de descongelado se iluminará. Garantiza que la tostada no se queme.

Cancelar Función

- Pulse el botón Cancelar si el pan comienza a quemarse.
- El botón CANCELAR (2)  se puede presionar en cualquier momento durante el tostado.

ADVERTENCIA:

Nunca intente quitar el pan mientras que el tostador esté conectado a la red eléctrica. Para evitar una posible descarga eléctrica, siempre desenchufe la tostadora antes de quitar el pan.



CONTENIDO de la CAJA

- *1 Tostadora
- *1 Manual de instrucciones
- *1 Póliza de Garantía

PK - T955

Datos técnicos:

Voltaje: 220V-50Hz

Consumo: 700 - 800 W



*felicidades
por tu compra*

PUNKTAL

www.punktal.com