

ESPAÑOL

PUNKTAL

Radio Despertador

PK-CR3

Manual de Operación



WWW.PUNKTAL.COM.UY

Gracias por escoger uno de nuestros productos y lo felicitamos por su compra. Nuestros electrodomésticos están diseñados para alcanzar los más altos estándares de calidad.

PUNKTAL



Antes de utilizar este producto por primera vez, le agradecemos lea detenidamente este Manual de Instrucciones, estudie cuidadosamente sus ilustraciones y guárdelo para posteriores consultas. Sólo así podrá obtener los mejores resultados y la máxima seguridad de uso.

CONTROLES



- 1)** Selector de Funciones
- 2)** Apagado de Alarma
- 3)** Programación de Tiempo
- 4)** Botón de Sueño

- 5)** Botón de Snooze
- 6)** Botón Hora
- 7)** Botón Minuto

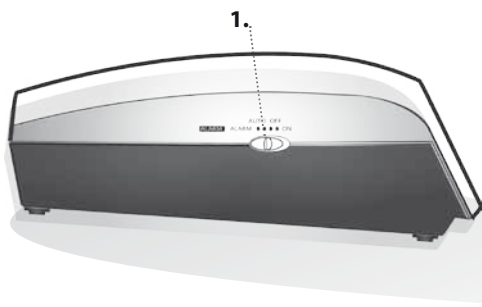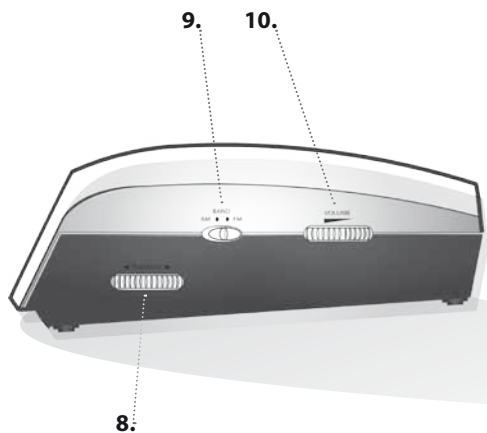

- 8)** Control de Sintonía
- 9)** Selector de Bandas
- 10)** Control de Volumen

Antes del Primer Uso:

Verifique que el enchufe sea el apropiado para su toma corriente. En caso de que el proporcionado no sea el conveniente, el enchufe debe quitarse y ser cambiado por personal capacitado para ello.

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

Antes de conectar al toma corriente asegúrese que los requisitos declarados en la etiqueta en la base del aparato corresponda al suministro disponible, es decir 220V~50Hz.

Desconecte el enchufe de suministro de la pared cuando no esté en uso. Para evitar riesgo de choque eléctrico no quite la tapa del aparato. Para prevenir fuego o choque eléctrico, no exponga este aparato a la humedad.

El producto no debe exponerse a goteras o salpicaduras.

RESPALDO DE LA BATERÍA

Abra la puerta de compartimiento de batería en la base, y coloque una batería (equivalente 9V), asegurando la polaridad correcta. El propósito de esta batería es guardar la información de la alarma y guardar la hora en caso de desconexión o interrupción de energía. Si esto ocurre, el reloj continuará funcionando, sin embargo, el tiempo que se guardará no será exacto. El display se apagará para conservar la vida de la batería, pero la memoria retendrá detalles de las opciones de la alarma.

El respaldo está diseñado para operar por sólo un período corto de tiempo en caso de corte en el suministro de energía. Si la batería se usa, los dígitos del display mostrarán 12:00 AM (medianoche) cuando se restablezca la energía. En este caso, restablezca la hora en el reloj, reemplace la batería y restablezca el tiempo de la alarma.

Si la unidad no será usada por un período prolongado de tiempo, quite la batería para evitar el daño por el goteo de la batería.

OPERANDO LA RADIO

La radio está provista con dos bandas de ondas permitiéndole seleccionar el programa de su opción. La banda de ondas de **FM** requiere el uso de una antena externa que puede encontrarse detrás de la unidad. El cable debe desenrollarse y debe posicionarse para la mejor recepción.

La banda de ondas AM usa una antena interior que es direccional. Para la mejor recepción, puede ser necesario girar la radio.

1. Coloque el selector de bandas de ondas en **FM** o **AM** y la Función en **ON**.
2. Coloque la radio en el programa deseado ajustando el mando en **SINTONÍA**.
3. El mando de **VOLUMEN** debe ajustarse como Ud. lo prefiera.
4. Para apagar la radio, coloque el interruptor de la función en **OFF**.

NOTA: Si la radio no se apaga, esto puede deberse al funcionamiento inadvertido de la función **SUEÑO**. Apriete el botón **SNOOZE** una vez para cancelar.

Cuando el enchufe se conecta a la corriente, el display del reloj se encenderá intermitentemente, indicando que el tiempo debe ajustarse.

EL TIEMPO REAL

Para colocar la hora, presione y mantenga apretado el botón **PROGRAMACIÓN DE TIEMPO** y al mismo tiempo apriete el botón **HORA**. La hora se adelantará cuando se presione el botón **HORA** o automáticamente se se deja oprimido.

Suelte el botón **HORA** cuando la hora correcta se muestre en el display. Para colocar los minutos, siga el mismo procedimiento usando el botón **MINUTO**. El reloj usa 12 horas mostrando un indicador de **PM**. Asegúrese que el ciclo de 12 horas esté seleccionado.

TIEMPO DE ALARMA

Para ver en el display el tiempo de la alarma, apriete el botón **ALARMA OFF/SET**. Si usted suelta el botón, el display vuelve al tiempo real.

Para programar el tiempo de la alarma, use la **HORA** y **MINUTO** oprimiendo hacia abajo el botón **ALARMA OFF/SET**.

FUNCIÓN DE ALARMA

DESPIÉRTESE CON LA ALARMA

Ubique el interruptor de la función en **AUTO** y en el control de volumen seleccione **ZUMBIDO**. El indicador **ALARMA** se encenderá y el tono de la alarma aparecerá en el momento prefijado.

DESPIÉRTESE CON RADIO

Ubique el interruptor de la función en **AUTO**. El indicador **ALARMA** se encenderá y la radio se operará en el momento prefijado de la alarma.

NOTA: Asegúrese que el comando **VOLUMEN** esté en un nivel adecuado para despertarlo. Si no manualmente apáguelo apretando el botón **ALARMA OFF**, la radio o el tono de la alarma automáticamente se apagan después de 1 hora 59 minutos.

El tono de la alarma sonará al día siguiente a la hora prefijada. Si usted desea cancelar la alarma por un período más largo, ponga el interruptor de función en **OFF**.

FUNCIÓN SNOOZE

La radio o tono de la alarma pueden apagarse durante 9 minutos apretando el botón **SNOOZE** una vez, después de pasado este tiempo la función se encenderá de nuevo. Este proceso puede repetirse hasta que el interruptor de función se ponga en **OFF** o el botón **ALARMA OFF** se presione.

FUNCIÓN SUEÑO

Su Radio-Despertador digital puede operar la radio y apagarse automáticamente después de un periodo prefijado, ajustable a 1 hora y 59 minutos. Para poner la función **SUEÑO**, apague el interruptor de la función **AUTO**. Depende o no si usted requiere al día siguiente la función de la alarma. Apriete el botón **SUEÑO** y observe que el display indica el tiempo prefijado (59 minutos).

Simultáneamente apriete **SUEÑO** y el botón **MINUTO**. El display del reloj contará entonces automáticamente hacia abajo. Suelte los botones cuando el tiempo de sueño deseado se visualice. (Para aumentar el tiempo prefijado por una hora, oprima el botón **HORA** una vez oprimido el botón **SUEÑO**. El reloj desplegará el tiempo de sueño 1:59)

Para cancelar la función de sueño antes de que el tiempo prefijado haya expirado, apriete el botón **SNOOZE** una vez.

MANTENIMIENTO

No exponga su Radio-Despertador Digital temperaturas extremas. El producto debe mantenerse alejado de un ambiente caluroso, libre del polvo y humedad. Para una limpieza externa se recomienda el uso de un paño suave y limpio. El uso de detergentes puede dañar el aparato.

*felicidades
por tu compra*



CONTENIDO

CAJA

- *1 Radio Despertador
- *1 Manual de instrucciones
- *1 Póliza de Garantía

PK - CR3

Datos técnicos:

Voltaje: 220V-50Hz

Batería: 9V



PUNKTAL
www.punktal.com