



## PUNKTAL

Active Speaker PK-25BAT

- easy pairing
- INCLUYE CONTROL REMOTO
- INCLUYE MICRÓFONO INALÁMBRICO
- FÁCIL TRANSPORTE
- BATERÍA RECARGABLE

6000W  
PMPO

# PARLANTE MULTIMEDIA

## MANUAL DE INSTRUCCIONES

15"  
WOOFER

**LED Party**  
Luzes para bailar a la música


## INSTRUCCIONES

- Esta unidad cuenta con una batería recargable, cuando la energía de la batería se acabe, por favor conecte el interruptor del toma corriente de acuerdo con el voltaje de entrada.
  - Tenga en cuenta si el voltímetro está por debajo de 12 V, muestra que la batería se está agotando. Durante la carga se mostrará la luz roja, una vez que la batería está cargada la unidad mostrará la luz verde. Al cargar la batería asegúrese de que el interruptor de CA / CC este encendido, una vez que la unidad se carga por favor desconecte el enchufe. Usted tiene que cargar la batería de 10 a 12 horas para el primer uso, la próxima vez en adelante hay que recargar la batería de 8 a 10 horas.
- El funcionamiento normal de la Batería es de 5 a 6 horas. En modo de espera es de 10 días.
- Cuando cambie el fusible, por favor utilice uno de 10 amp.

## ATENCIÓN


- Con el fin de mantener la vida útil de la batería, cárguela una vez que la energía se acabe. La batería puede dañarse si se mantiene mucho tiempo sin carga o si no se usa por un largo período de tiempo. Se aconseja el uso del parlante durante intervalos regulares de tiempo.
- PUNKTAL S.A. se reserva el derecho a cambios en el producto sin previo aviso.
- Si tiene cualquier problema con el producto, comuníquese con nuestro servicio técnico profesional. Esta unidad es de alta potencia, por lo que por favor no la abra.
- Manténgalo alejado de los niños.

## FUNCIONES / PANEL DE CONTROL

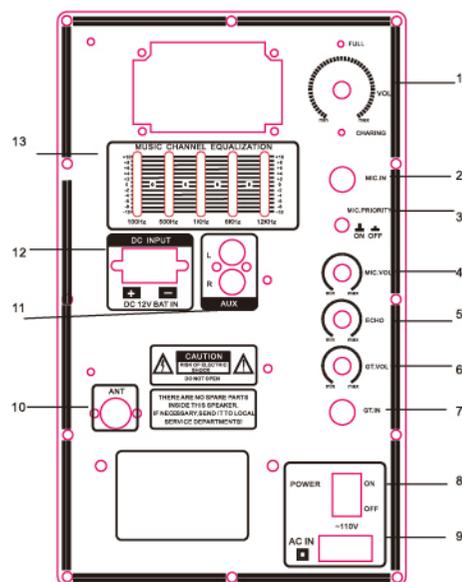

- Ajusta todo el sonido de la unidad
- Toma de entrada de micrófono.
- Prioridad Mic
- Ajustar el volumen
- Ajuste del sonido eco
- Ajuste el volumen de la guitarra
- Conector de entrada la guitarra
- Encendido / apagado de AC IN: Asegúrese de conectar, o causará un accidente
- Ant: ajustar FM / Wireless Mic
- Aux De entrada
- Entrada de CC
- Ajuste de EQ

## FUNCIONES / CONTROL REMOTO

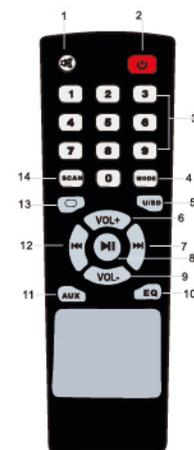

- Pulse para silenciar
- Pulse para apagar
- 0-3 presione para la elección de canciones
- Mode: presione para cambiar de modo (AUX / USB / SD / FM / Bluetooth)
- Reproducir USB / SD
- Ajuste el volumen al Máximo
- Siguiente canción
- Mantener pulsada para cambiar el idioma de emisión. Presione / corto para hacer una pausa
- Ajuste el volumen al Mínimo.
- Ajuste de la ecualización automática.
- Entrada del Aux.
- Canción anterior
- Repetir canción
- Pulse para escanear