



PUNKTAL

Manual de Usuário

CE

PK-FF1818



Gracias por elegir nuestro producto. Antes de utilizarlo, lea lo manual de instrucciones. Esto permitira utilizar mejor lo mismo y aumentar su vida útil. Mantengalo para referencia.

Índice

| | |
|--------------------------------------|------|
| Información de seguridad | 1 |
| Modelos | 2 |
| Conexión de gas | 3 |
| Instrucciones de uso | 3-4 |
| Limpieza y manutención | 5-6 |
| Instalación | 7-8 |
| Instrucciones de instalación | 9-10 |
| Uso correcto de la encimera | 11 |
| Información de seguridade importante | 12 |
| Seguridade infantil | 13 |

- a) El aparato esta predefenido para los 230 V.
- b) Como el cable esta conectado a tierra, a tomada tambien debe estar.
- c) No coloque el cable perto de zonas calientes.
- d) Certifiquese que el tubo de gás cumple los requisitos.
- e) Despues de grampear el tubo de gas con un bocal, fije el tubo con un clip. Use água de jabón para confirmar que no hay fugas de gas.
- f) Certifiquese que lo regulador de GLP que va usar esta preparado para la presión de 30mbar.
- g) La presión de gas natural es de 20mbar.
- h) El tubo de gas debe ser inferior a 120cm.
- i) Si necessitar puede converter el gas, la Meireles regala ese servicio.
- j) Si tiene alguna dificuldade contactenos.


Nota: Mesmo que seha durable, debe mudar el tubo de gas en cada 4-5 años.

- . No exponha el tubo de gas a peso excesivo o batidas.
- . No deje cair ollas en los quemadores.
- . Use ollas de lo diametro de los quemadores.

Nota: Puede regular la llama al girar lo mando entre la llama pequena o grande.

- . Use 12-18 cm de diametro de ollas para el quemador auxiliar.
- . Use 24-28 cm de diametro de ollas para el quemador Wok.
- . Centre la olla en el quemador.

Modelos

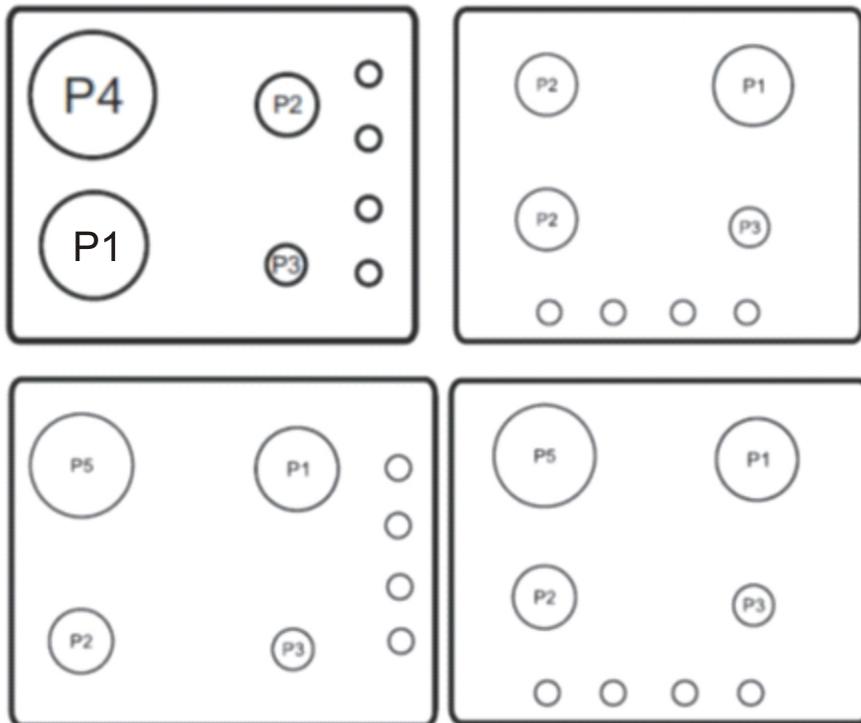

P1) Quemador Rápido
P2) Quemador Semi-Rápido

P3) Quemador Auxiliar
P4) Plato Caliente

Conexión de gas

Antes de la instalación verifique que el fornecimento de gas es compatible con lo producto.

Para eso, puede verificar en la pegatina para que tipo de gas el producto esta preparado. La conexión es hecha por un metal tubular, no puede estar en contacto con otras piezas o sujeto a impactos.

Instrucciones para uso

Quemador a gas seguro

Los modelos Meireles tienen un dispositivo de corte de llama de gas, prevenindo accidentes que resultan de derrame de contenidos de las ollas o una interrupción de fornecimento de gas.

Uso de quemador


Para mejor uso en eficiencia de los quemadores, use ollas con diametro proporcional de tamaño de quemador.

AVISO:


- . No use el sistema de encendido mas de 15 segundos. Si no conecta espere un minuto.
- . Ponga el mando en la potencia máxima. Mantenga el mando premido por 4 o 5 segundos para permitir la conexión de llama.

Uso de parrilla;

Asegurese que la posición de la parrilla esta correcta, verifique las gomas de protección de las parrillas.

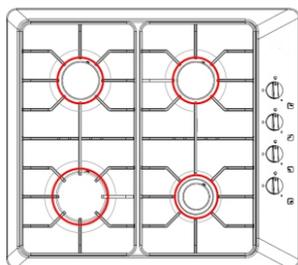

✓ Correcto

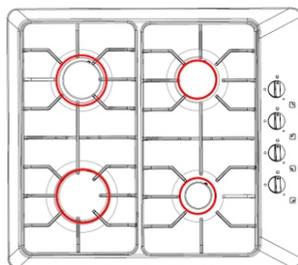

✗ Incorrecto

Información de uso

Coronas de gas

Gire el manípulo de lo gas que conecta la llama por la corona.

- cuadrado: grifo desconectada;
- Llama grande: fornecimento de gas al máximo;
- Llama pequeña: fornecimento de gas al mínimo.

Ligar los quemadores

Si el encendido no es automatico mantenga el mando premido y gíreo en el sentido contráριο de lo reloj hasta la temperatura deseada. El ajuste debe ser echo entre la llama pequeña y grande. Gíreo en el sentido contráριο para desconectar

Encendido automatico

Mantenga el mando premido para bajo y liberteo en el sentido contrario de lo reloj hasta el simbolo.

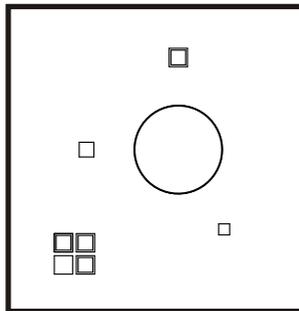


Figura 21

Limpieza y manutención

 Este aparato no puede ser limpo con vapor

Encimera

Limpie regularmente la encimera usando un pano húmido con liquido de limpieza. Evite:

- Detergente y blanqueadores;
- Guantes en acero;
- Anti-nodoas sanitários.

Si la encimera esta mucho sucia los productos siguientes son recomendados:

- Productos de limpieza de acero;

No use ácidos o sustancias alcaninas (oleo, sal, limon, zumo, etc.)

Siga estas reglas antes de la limpieza:

- a) Desconecte el regulador por precaución.
- b) Desconecte la tomada de la corriente.
- c) Si esta caliente aguarde.
- d) Limpie y seque el panel de mandos, quemadores y piezas esmaltadas
- e) Limpie las tapas con água. Coloquelos en los locales correctos

- f) No debe usar ácidos, gasolina, o este tipo de sustancias.
- g) Mientras limpia el aparato, no use material de limpieza en polvo.
- h) Para el cristal puede usar un agente de limpieza aceptable.
- i) No use tira manchas, detergente e agentes excesivos.
- j) No caliente una olla vacía, puede dañar la superficie del cristal.
- k) Cuando la superficie está caliente no coloque líquido en lo cristal.

Para mejor proteger la encimera, de cada vez que usa, aguarde arrefecer y limpie.

Mientras limpia no toque en los mandos.

Piezas en esmalte

Debe limpiar las piezas en esmalte con agua y un agente de limpieza aceptable y un paño húmedo. Debe secar bien.

Superficie en acero

La superficie en acero debe ser limpia con un elemento específico para el acero.

Parrilla

La parrilla puede ser lavada en lo lavavajillas.

Quemador a gas

El quemador a gas debe ser limpio con un agente de limpieza aceptable.

Después de la limpieza seque bien.

Después de la limpieza coloque las piezas correctamente en su sitio.

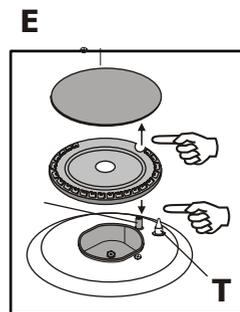




Figura 22

Instalación



Instalación

Las figuras abajo son los procedimientos a seguir en la instalación;
Prepare un corte en la bancada con las medidas fornecidas (la espesura de la bancada tiene max. 40).



30cm Inox-Cristal

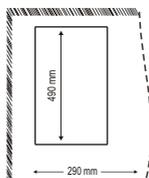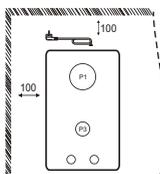

60cm Inox-Cristal

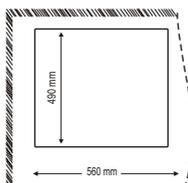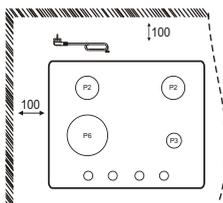

70 cm Inox

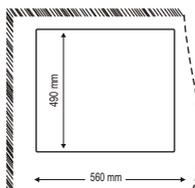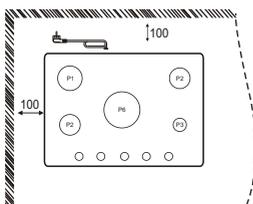

Instalación

Este procedimiento debe ser tomado por un técnico calificado.

El aparato debe ser instalado de acuerdo con la norma. El tipo de gas de lo producto es GLP.

Posicionar la encimera en la tabla

Cualquier tipo de tabla desde que seha estable a la temperatura de 90°C.

Dimensiones de la figura como muestra la página 8.

. Si la encimera for instalada sin horno por debajo, debe usar un panel para separar la encimera con un mínimo de 10mm.

. Si la encimera for instalada con un horno, la distancia debe ser de 15mm y las instrucciones para uso deben ser seguidas. La conexión eléctrica debe estar separada.

Colocar la encimera en la tabla

Siga las instrucciones;

. Coloque la banda de insulación, alrededor de la encimera para prevenir que cualquier sustancia externa entre en la encimera.

. La encimera debe ser colocada en el centro de la furación.

. Puede usar la barra de metal para ayudar a fijar la encimera.

Servicio Pos-Venta:

Puede consultar la lista de centros para optar por lo mas próximo de su domicilio en lo sitio de la marca.

Considere:

1. Cuando compra, verifique la garantía.
2. Debe usar el manual de producto.
3. Ordene la identificación de lo técnico asi que el llega.
4. Ordene la factura en lo final de lo servicio.
5. Ciclo de vida: 10 años.

Instrucciones de instalación

Descarga de humos de combustión

Asegure que la circulación de aire es adecuada con los standards. Lo oxígeno necesario para la combustión es de 2m³ por 1kW de energia (gas).

Área de Instalación;

Mantenga la sala bien ventilada para la suficiente combustión. Aire corriente, o tamaño de la ventilación abierta debe ser de 100cm² de sección de trabajo para la pared exterior fornecer el aire corriente. Si no tiver un sistema de seguridad de gas, la sección debe ser de 200cm².

La ventilación abierta no puede ser cerrada en la superficie ni en la pared. Debe estar cerca del piso.

Descarga de humos de combustión:

El uso de una campana para los humos de combustión.

A: ventilación abierta

E: ventilador eléctrico

C: campana

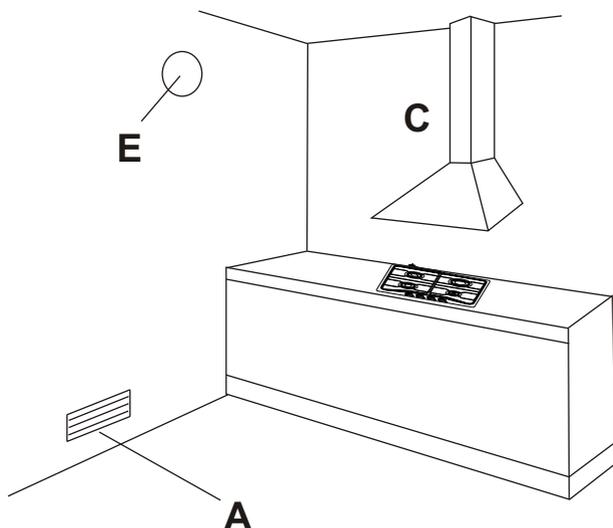


Figura 23

Instrucciones de instalación

Asegurese que La voltaje y los cables son coherentes con la pegatina, antes de hacer la ligación eléctrica.

- . Si el aparato esta conectado directamente a la central, debe tener um switch apropiado con 3mm de distancia de contacto. No use un adaptador.
- . Use una ligación de tierra

El fabricante declina responsabilidad de una instalación incorrecta.

Si el cable necesitar de ser reparado, use un que soporte calor hasta 90°C.

Debe confirmar con un servicio autorizado. Tambien en lo cable de ligación al aparato debe estar con conexión amarilla-verde, que es 20mm mas larga que las otras.

Propiedades Técnicas Generales

| Categoría | II 2H 3B/P | | 220 - 230V AC - 50Hz | |
|----------------------|-------------|----------|----------------------|------------|
| Presión Nominal | LPG, 30mbar | | NG, 20mbar | |
| Quemador Rápido | 2,85 (kw) | 207 gr/h | 2,80 (kw) | 0,264 m3/h |
| Quemador Semi-Rápido | 1.65 (kw) | 120 gr/h | 1.70 (kw) | 0,166 m3/h |
| Quemador Auxiliar | 0,9 (kw) | 65(g/h) | 0,95 (kw) | 0,091 m3/h |
| Quemador Wok | 3 (kw) | 218 gr/h | 3,1 (kw) | 0,278 m3/h |

Ø 145 Plato Caliente = 1000 W
Ø 180 Plato Caliente = 1500 W

Ø 145 Plato Caliente = 1500 W (Rápido)
Ø 180 Plato Caliente = 1200 W (Rápido)

Uso correcto de la encimera

-  Para asegurar la máxima eficiencia de lo quemador, es recomendado el uso de ollas con la parte inferior plana que se ajuste a lo quemador usado de forma a la llama no se dispersar fuera de la olla.
-  Así que un líquido empieza a hervir, disminua la llama para evitar derrame de líquidos.
-  Solo use ollas con formato plano.
-  Si usas una olla de salsas más pequeño que el recomendado, la llama en la parte inferior va dispersarse e causar sobrecalentamiento en los tiradores.
-  Fijese en cocinados con aceite e grasa porque pueden provocar fuego si sobrecalientan.
-  El acero puede emborronar con llama en exceso. Cocinados prolongados con platos en hierro fundido, ollas en acero no son recomendados.
-  No coloque ollas deformadas en los quemadores, pueden provocar accidentes.
-  Las ollas no deben entrar en la zona de mandos.
-  Antes de cualquier manutención desconecte el aparato y quítelo de la corriente eléctrica.
-  Se limpia mejor la encimera cuando caliente, porque los derrames pueden ser limpios mas facilmente do que cuando secan.

Información de seguridad importante



Instalación

El aparato debe ser instalado y reparado por personal calificado como indica la regulación de gas.

- . Retire la embalaje antes de usar lo producto.
- . Aseguerese que lo fornecimento de energia a gas o eléctrico cumple con lo disposto en la etiqueta de producto.
- . No tente modificar la encimera de cualquier forma, sin lo apoyo de una persona competente y que cumple los regulamentos.

Cuando una encimera e instalada por la primera vez

Una vez instalada es importante remover los materiales de protección.

Información Ambiental

Despues de instalar, por favor coloque la embalaje en el local respectivo para proteger el ambiente.

- . Cuando descartar el aparato antiguo, certifiquese que lo mismo esta sin uso, corte el cable.
- . El símbolo en lo producto o en la embalaje indica que el producto no puede ser tratado como basura normal. Debe ser entregue en un punto de recoja próprio o entregue a la tienda donde compro. Protejendo asi el ambiente.

Seguridad infantil

- . Esta encimera está producida para ser operada por adultos. No permita que niños brinquen cerca de lo producto.
- . Este aparato no debe ser utilizado por niños o personas incapacitadas fisica, sensorial o mentalmente sin una persona responsable.
- . La encimera esta caliente cuando se utiliza. Los niños no deben estar cerca.
- . Los niños se pueden herir se tocan en las ollas de la encimera.

Durante el uso

- . Esta encimera está concebida para uso doméstico, no para uso comercial o industrial.
- . El aparato debe estar conectado a una evacuación de combustión. Debe estar instalado de acuerdo con el regulamiento de instalación actual. Preste atención a los requisitos de ventilación.
- . Cuando en uso una placa de gás produz calor y humo en la sala donde se encuentra. Certifíquese que la ventilación del aire es buena para permitir oxigenación.
- . No use la encimera se esta en contacto con água, o si esta con las manos mojadas.
- . Cuando usa otros aparatos eléctricos, asegúrese que el cable no está en contacto con las partes calientes de los mismos.
- . No deje la encimera a funcionar sin acompañamiento.
- . No use platos de plástico o aluminio.
- . No limpe el aparato a vapor.